


Per conoscere il modello di chip crittografico installato sul proprio dispositivo di firma digitale token USB wireless (Digital DNAKey) con firma4ng


- Collegare il token USB wireless alla porta USB di un PC fisso o portatile e lanciare il file **DigitalDNAKey.exe**
- Selezionare il box menu **Gestione Dispositivo**:



- Nella seguente maschera Selezionare **"Informazioni dispositivo"**:

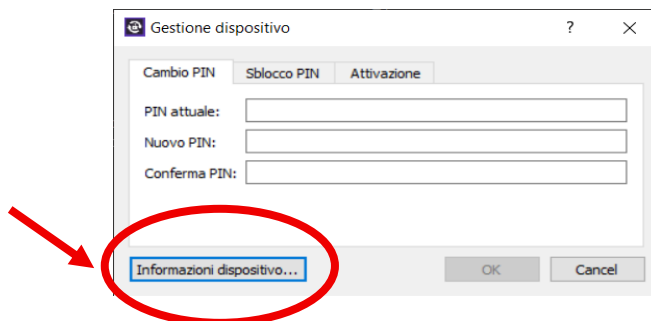

- Il modello di chip è riportato nella riga **Model:**

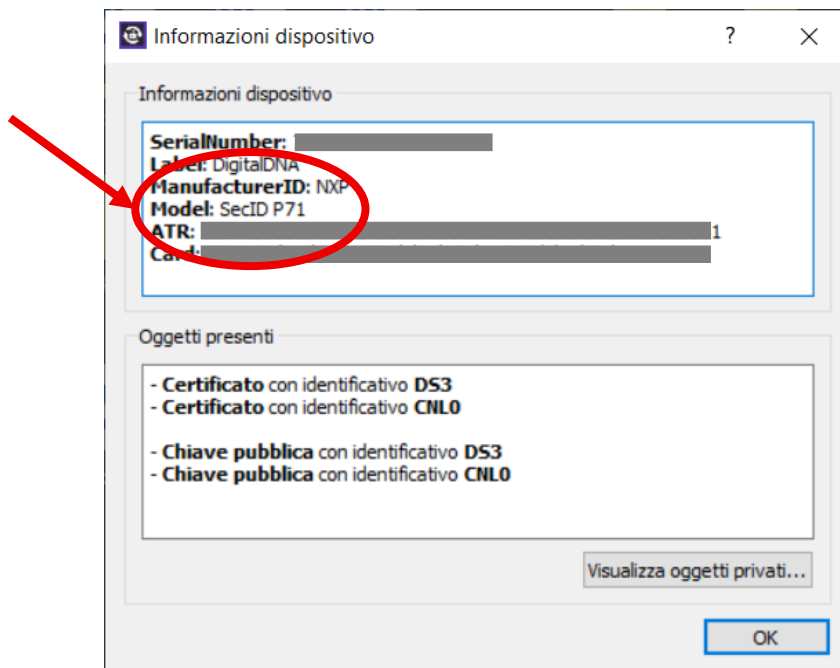

- Nell'esempio, il modello è "SecID P71", valido.

[AGGIORNAMENTO] Il chip Cosmo V9 può essere etichettato in vario modo. Sono equivalenti le seguenti descrizioni:

V2(L), V2(T), Cosmo V9, V9